
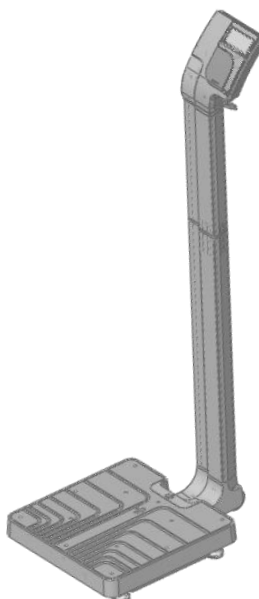


הוראות הפעלה

מאזני רופא H150

דגמים 5, 6 ו- 8

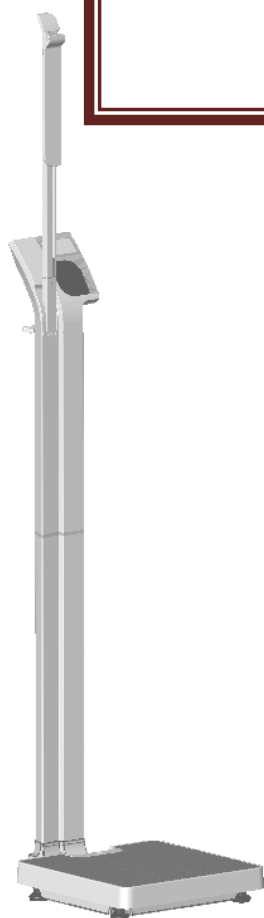

כללי

במאזני רופא מסדרת H150 דגמי 5,6,8 משתמשים בטכנולוגיית מיקרו-מעבד מתוחכמת. המאזניים נועדו לספק שקילה מדויקת, אמינה ושניתן לחזור עליה; כמו כן, המאזניים מתאפיינים בתכונות אשר מקלות על השקילה והופכות אותה לפשוטה, מהירה ונוחה.

המאזניים מכוונים לשימוש בטכנולוגיה של שקילה באמצעות חישת תנועה, אשר בעזרתה מגלים את משקלו האמתי של מטופל נע. המשקל נרשם בצג ואפשר להציגו בקילוגרמים. המאזניים גם מחשבים קיזוזים ומדדי מסת גוף. המאזניים יכולים לעבוד על סוללות אצבע (AA) ועל שנאי זרם חילופין.

הערה:

מאזני הרופא מסדרת H150, אינם זקוקים להרכבה כלל. יש רק להוציא אותם מהאריזה, והם מוכנים לשימוש. להפעלה בעזרת שנאי הזרם, יש לחבר את קצה כבל השנאי לגב הצג, ואת השנאי עצמו יש להכניס לשקע החשמל. בעת הפעלת המאזניים נדלקת נורית LED אדומה מאחורי הראש.

התראות ואזהרות

כדי למנוע פגיעה בחולים ובמאזניים, אנא עקוב אחר ההוראות הבאות בקפידה:

- עבור שקילה מדויקת, ודא פעולה תקינה על פי הנוהל המתואר במדריך זה לפני כל שימוש.
- אין להזיז את המאזניים כשהם עמוסים.
- אל תפיל את המאזניים או תחשוף אותם לזעזועים אלימים.
- עבור שקילה מדויקת, המאזניים חייבים לעמוד על משטח שטוח ויציב.
- אין להשתמש בנוכחות של חומרים דליקים.
- הפעלה במתח ובתדרים שלא מפורטים עלול לגרום נזק לצידוד. השתמש רק בספק כוח מאושר ע"י מאזני שקל.
- אם מופיע "BATT – LO" בתצוגה, עבור שקילה מדויקת, החלף את הסוללות או חבר את המאזניים למקור מתח בהקדם האפשרי.
- המאזניים משמשים לקביעת משקל של אנשים עומדים. המאזניים לא נועדו לאבחן, למנוע ולנטר מחלות.
- המאזניים מצוידים בממשק טורי היכול להיות מחובר לצידוד תואם את תקן EN60601.
- מניעת זיהום - כדי למנוע מעבר זיהום (פטרת למשל), יש לנקות באופן קבוע את משטח העמידה במאזניים. מומלץ לאחר כל שקילה, במיוחד אם קיים חשש לזיהום (למשל, כאשר קיים קשר ישיר בין המאזניים לעור המטופל במהלך השקילה).
- ניקיון המאזניים
טיפול נאות וניקיון יאפשרו שימוש ארוך של המאזניים.

לפני התחלת הניקוי, יש לנתק את מקור הכוח.	זהירות	
אין להשרות את המאזניים בתמיסת ניקוי או מים.	תשומת לב	
אין להשתמש באלכוהול רפואי לניקוי מסך התצוגה.	תשומת לב	

ניתן לנקות או לחטא את חלקי המאזניים, למעט מסך התצוגה, עם אלכוהול 95%, או לחילופין עם Isopropyl alcohol/ IPA בריכוז של 60%-75%.

נקה את השטחים החיצוניים של המאזניים בעזרת **מטלית לחה בלבד**.

הגדרות

עומס מכסימלי וקפיצות קריאה	250 ק"ג / 0.1 ק"ג
מתח עבודה	230VAC–9VDC–50Hz
סביבת עבודה	טמפ' עבודה : 50°F to 95°F / 10°C to 35°C טמפ' אחסנה : 32°F to 122°F / 0°C to 50°C לחות : 85% עבודה בלחץ אטמוספירי
מידות משטח עמידה	374 מ"מ X 374 מ"מ X 78 מ"מ
מידות מוצר	570 מ"מ X 3745 מ"מ X 1327 מ"מ


תכונות ומאפיינים:

מאפיינים:	מאפייני כוח :
טכנולוגית קיזוז תנועה	כיבוי אוטומטי
חישוב מדד מסת גוף B.M.I.	ציין "סוללה נמוכה"
מקשים : אפס zero, נעל /שחרר hold/release, שקילה מחדש reweigh נקה clear , מאשר enter , חץ מעלה וחץ מטה	6 סוללות אצבע AA 1.5 וולט 100-240V, 50/60 Hz 500mA
2 גלגלים אחוריים	אופציות
עדכון תוכנה	
תקשורת RS232 ותקשורת USB	

חיבור אספקת כוח ויציאות תקשורת:


חיבור אספקת כוח:

חבר את המתאם למאזניים, ראה תמונה.
החיבור הוא הימני ביותר בשורת החיבורים
ולאחר מכן חבר את התאם לשקע.

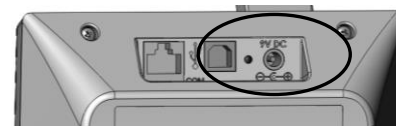


חיבור תקשורת USB : (אם קיים)

חבר את כבל USB - קצה אחד למחשב וקצה
שני למאזניים, ראה תמונה. עם זיהוי המכשיר
ע"י המחשב, יש להתקין את הדרייבר, רק
עבור הפעם הראשונה.

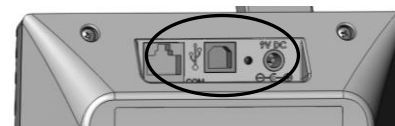



חיבור תקשורת RS232

חבר את כבל תקשורת - קצה אחד למחשב
וקצה שני למאזניים, ראה תמונה.

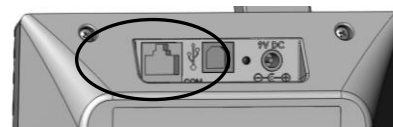

החלפת סוללות:

- כבה את המאזניים.
- פתח את מכסה הראש האחורי.
- חשוף את בית הסוללות.
- החלף את הסוללות וסגור את המכסה.
- הפעל את המאזניים.

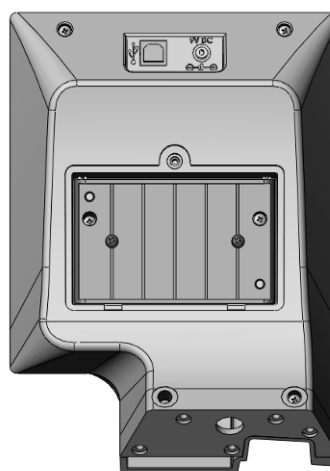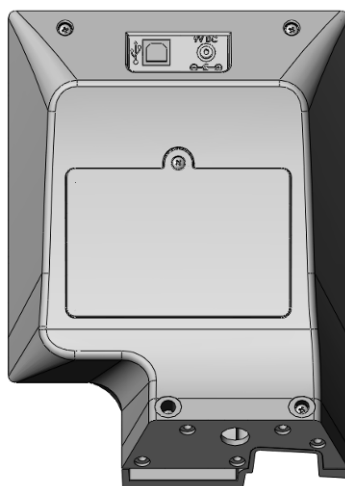

המקשים ותיאור פעולותיהם



תיאור תפקוד המקשים



כפתור הפעלה - מדליק ומכבה את המאזניים.



הדפסה - לחיצה ארוכה תשלח את מידע השקילה מהמאזניים דרך התקשורת.



איפוס - תאפס את המאזניים – רק עבור משקלים של עד 2%, כלומר עד 5 ק"ג.



נעל / שחרר – נעילת השקילה בתצוגה ושחרור השקילה בתצוגה.
- המקש לא פעיל במצב BMI



חישוב מדד מסת גוף – לחיצה על הכפתור תפעיל את פונקציית חישוב אינדקס מסת גוף.
- בעת הכנסת נתון הגובה לחיצה תקדם לספרה השמאלית הבאה.



חץ מעלה – בפונקציית BMI לחיצה תעלה את הסיפרה ביחידה.



חץ מטה – בפונקציית BMI לחיצה תוריד את הסיפרה ביחידה.



נקה - בפונקציית BMI לחיצה תחזיר לערך ברירת המחדל 170.0
- בסיום פונקציית BMI יחזיר את המאזניים לשקילה רגילה.




מאשר – לחיצה תאשר את הערך המופיע ותקדם לשלב הבא.

פונקצית חישוב אינדקס מסת גוף


- המטופל עולה על המאזניים לאחר איפוס התצוגה.
- תהליך השקילה מתחיל, התצוגה מראה את תהליך השקילה, עד למצב נעילה, שיצוין בחיווי בתצוגה.
- לאחר חיווי "LOCK" לחיצה.
- לחץ על "נעל / שחרר" לנעילת המשקל.
- לחץ על "BMI" להכנס לחישוב מדד מסת הגוף.
- כוון את הגובה בעזרת חיצים למעלה ולמטה לגובה הרצוי.
- לחץ על "ENTER" לקבלת מדד מסת הגוף (BMI) על המסך.
- לחץ על "CLEAR" לחזור למצב שקילה רגילה.

מדידת גובה – עבור דגם 5 – מאזני רופא עם מד גובה

לגבהים של 70 ס"מ עד 106 ס"מ

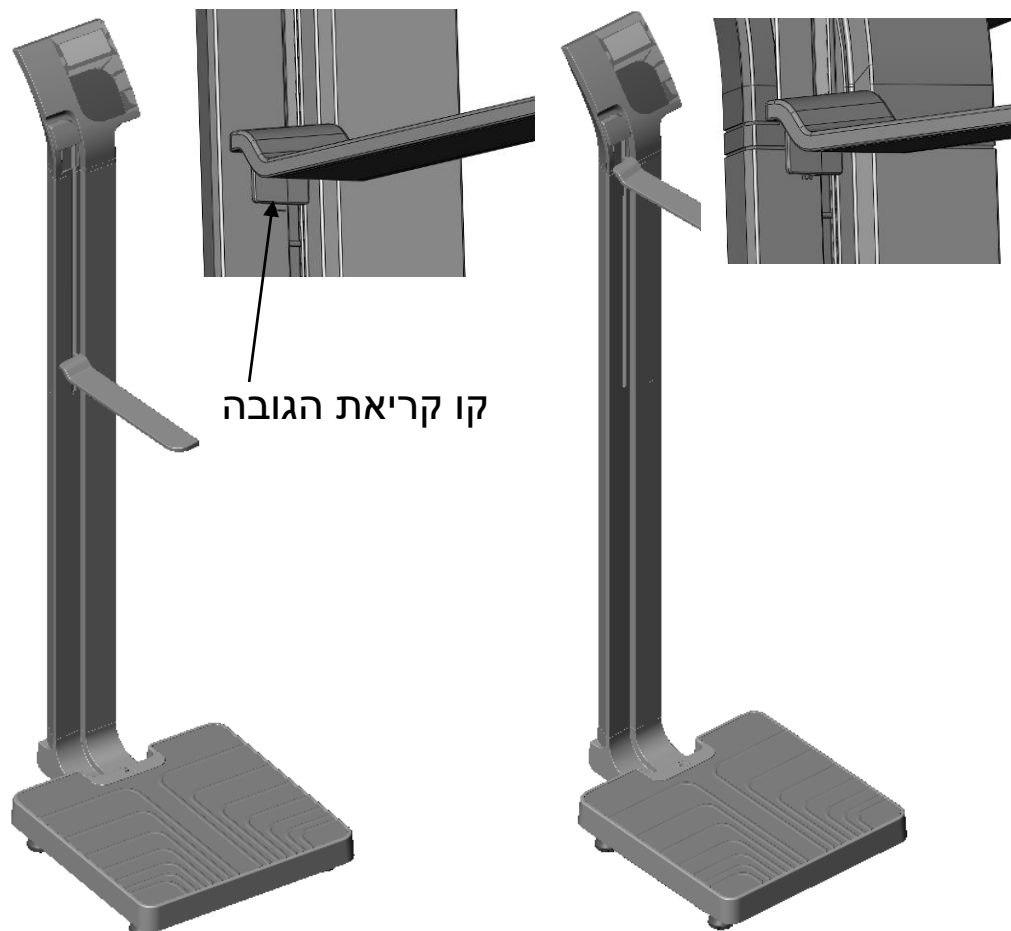

לגבהים של מעל 106 ס"מ

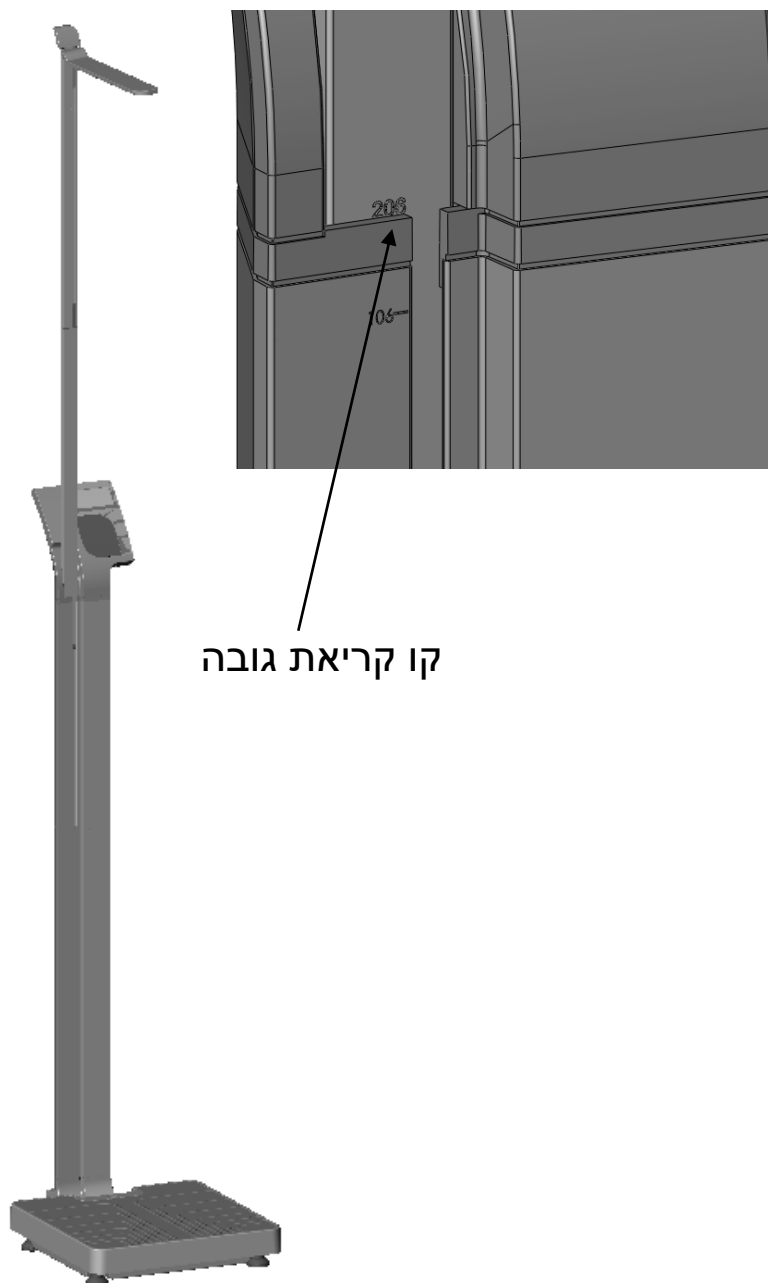


קו קריאת גובה

הוראות שירות לראש טיטניום תפריט משתמש


ההוראות הבאות מתארות את הגישה והפונקציות של תפריט המשתמש. ההוראות יכילו תרשימי זרימה המנחים את המשתמש לעבר הפרמטר הניתן לשינוי והסברו.

תרשים זרימה לכניסה לתפריט משתמש:

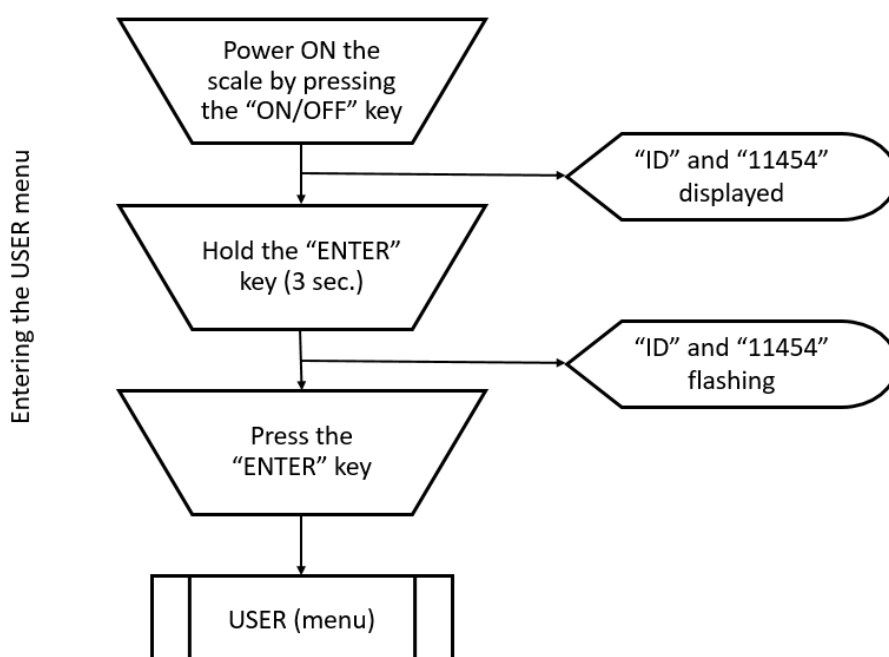

בהדלקה לחץ על מקש "ENTER" עד לשינוי התצוגה שבו תהבהב מספר הזיהוי של התוכנה "ID 11454". לחץ על מקש "ENTER" שוב לכניסה לתפריט תחזוקה.

בחירת תפריט משתמש תרשים זרימה:

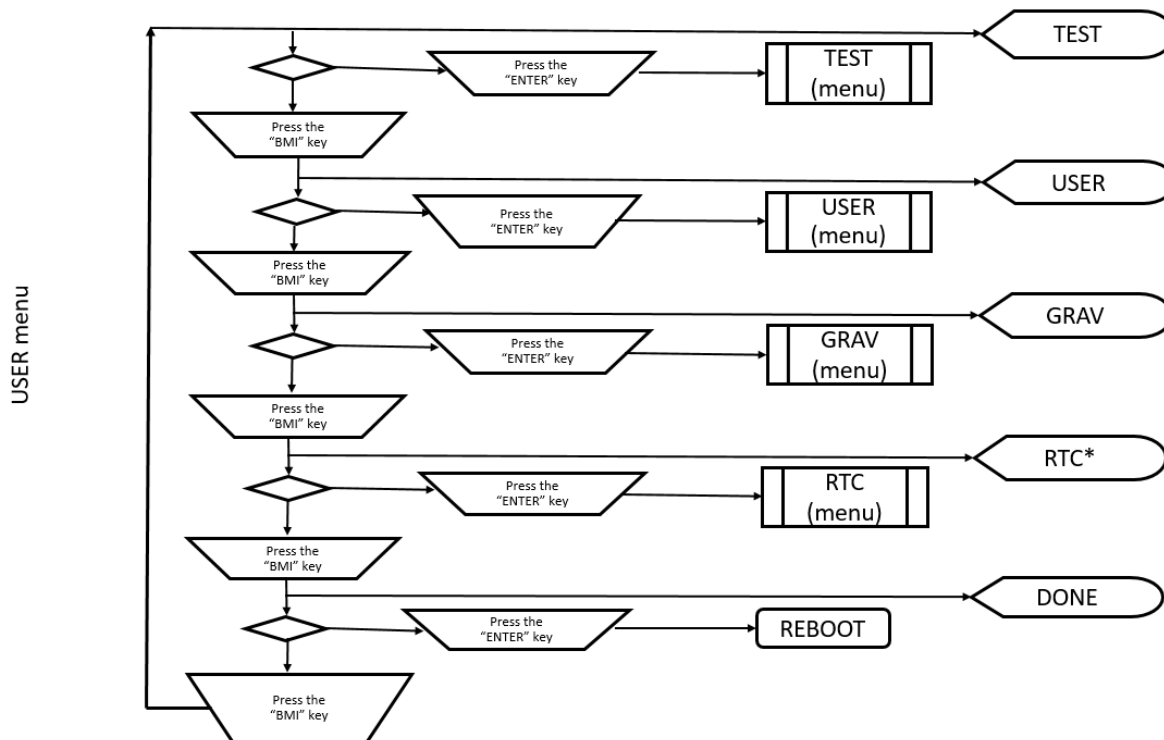

לחץ על מקש "BMI" לדלג ל-"USER" – תפריט המשתמש ולחץ "ENTER" לאישור.

תפריט משתמש - פירוט הפונקציות והסבר

למעבר בין האופציות בתפריט המשתמש יש לדלג בעזרת מקש "BMI".
בחירת האופציה מתבצעת בלחיצה על מקש "ENTER".

תהליך שינויים בערכים

על מנת לבצע שינוי בערכים, ראשית, יש להקיש על מקש "ENTER".
כדי לבחור את הערך הרצוי, השתמש במקשי החיצים.
אישור הערך הרצוי על ידי לחיצת על מקש "ENTER".
לחזרה למעבר בין האופציות, יש להקיש על "BMI".

תיאור האופציות והפרמטרים


- BAUD rate – UART baud rate values: 48,96 , 144,288,384,576,1152.
קצב העברת נתונים
- TOFF – Auto shut down timer in minutes, when using internal power, batteries (dry or rechargeable).
 - Not relevant when using external power supply.
 - 0 = always on.
 - 9 = 9 minutes – Max value.זמן כיבוי מאזניים ללא שימוש (בדקות – ברירת המחדל 5 דקות)
לא רלוונטי בשימוש עם ספק כוח, 0 – תמיד דולק, 9 – עד לתשע דקות המתנה לכיבוי
- LIVE – Live weighing.
שקילה מידית
- MAIN – Communication protocol
 - 0 – ESC protocol.
 - 1 – Shekel internal maintenance protocol.בחירת פרוטוקול תקשורת - ברירת המחדל היא "0"
• 0 פרוטוקול ESC – מותאם לפרוטוקול Electronic Medical Records
• 1 פרוטוקול תחזוקה של "שקל" – לטכנאי "שקל"
- SPACE – Number of new line after print.
מרווח שורות בהדפסה
- SAVE – changes to be save in indicator.

יישום השינויים

דלג ל "SAVE" לשמירת הנתונים ויציאה לתפריט ראשי.
בתפריט ראשי דלג ל "REBOOT" בעזרת מקש "BMI" ואשר במקש "ENTER".
המאזניים יאותחלו.

תרשים זרימה של האופציות בתפריט המשתמש

Function of the USER menu

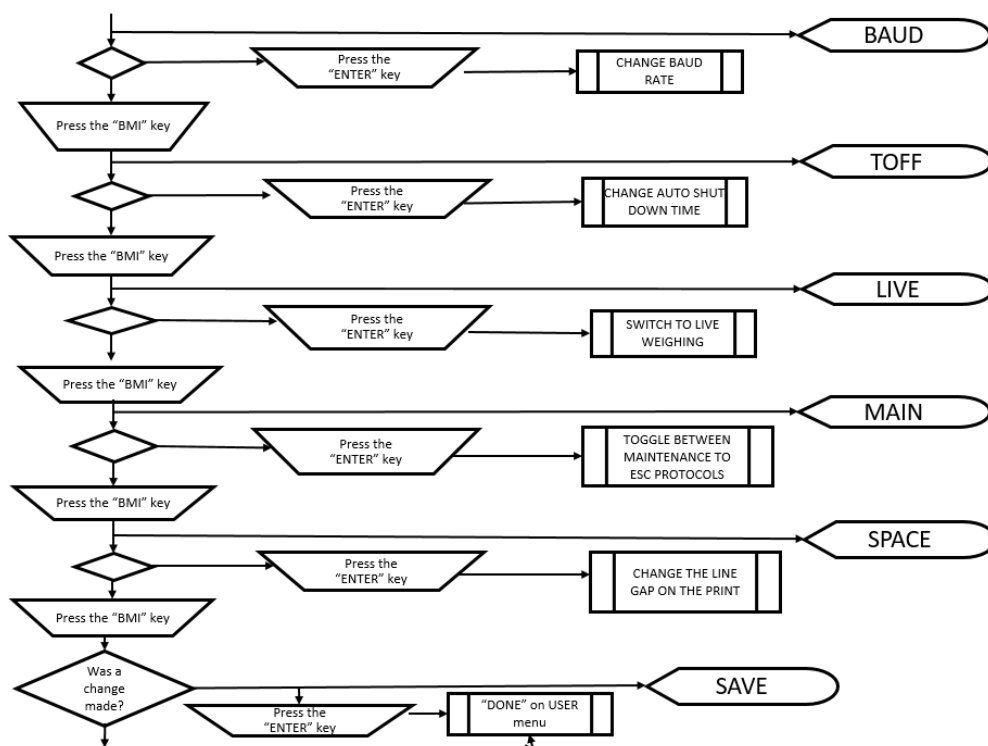

מידע על שירות

המוצר שסופק לך יצא ממפעלנו לאחר שעבר סדרת בדיקות מעמיקה ומקיפה ונמצא תקין כנדרש.

אם בכל זאת נתקלת בתקלה כלשהי, נודה לך אם תפנה / י את תשומת לבנו לכך ונשמח לטפל בה.

במקרה של תקלה, אין לפתוח את המכשיר, יש להודיע למרכז שירות הלקוחות שלנו.

מוקד שירות לקוחות ארצי

מאזני שקל
קיבוץ בית קשת
גליל תחתון 1524700

טל': 04-6629100

פקס: 04-6629146