


הוראות הפעלה

למאזני קופה

דגם SC951

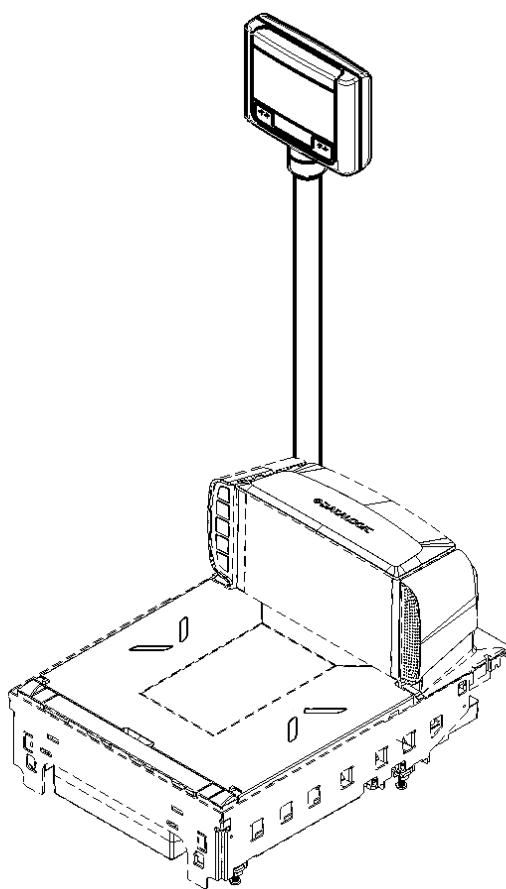

1. מפרט טכני:


מאזני קופה דגם SC951
קיבולת שקילה (MAX) = 15 ק"ג
דיוק (e) = 5 גרם.

2. הכנת המאזניים להפעלה:

2.1. התאמת גובה המאזניים

	במידה ודרוש מרחק מסוים מבסיס המאזניים למשטח, הברג החוצה את ארבעת רגליות המאזניים בעזרת ראש אלן 10 או מפתח 10 עד למרחק הרצוי. וודא שהמאזניים מפולסות בעזרת עינית הפלס.
---	--

2.2. חיבור כבלי המאזניים

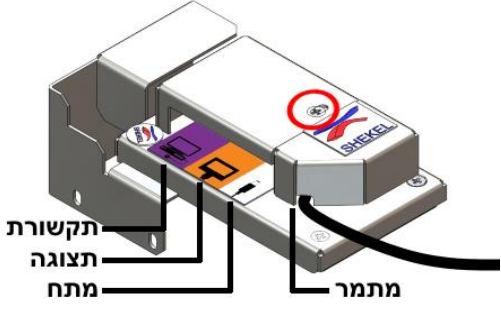	העבר את הכבלים הבאים דרך החלונות של קופסת האלקטרוניקה לפי הסדר הבא: • כבל מתח • כבל תקשורת • כבל תצוגה היזהר שלא לפגוע בלשונית הפלסטיק של המחבר.
	חבר את הכבלים לקופסת האלקטרוניקה לפי הצבעים המתאימים. במידת הצורך, הברג החוצה את מכסה הכבלים. שים לב: • אין לקלף את מדבקות החותם! • יש לחבר את כבלי התקשורת והתצוגה לפני חיבור כבל המתח!
	למניעת מתיחת הכבלים, השתמש באזיקון המצורף על מנת לאזוק את שלושת הכבלים ולאבטחם לקופסה. גזור את שארית האזיקון.

שים לב: בסיום ההתקנה, חובה להסיר את כיסוי הניילון שעל מגש השקילה!

3. הפעלה:

- 3.1. חבר את כבלי המשקל לפי הוראות חיבור הכבלים.
- 3.2. חבר את תקע ספק הכוח לרשת החשמל.
- 3.3. המשקל יבצע בדיקה עצמית והתצוגה תספור אחורה או תראה את המילה "DISPLAY".
- 3.4. בסוף הבדיקה העצמית, התצוגה תראה שורת אפסים. בשלב זה, המאזניים מוכנים.
- 3.5. השקילה תתבצע לאחר הנחת משקל על המגש, והמשקל יוצג בתצוגה.

4. תאור מקשים תצוגה:

- ZERO – לחיצה על מקש זה תאפס את התצוגה. אם לתצוגה אין חיווי אפס, בדוק שאין פריטים על המגש ולחץ ZERO בשנית.
התצוגה תתאפס והמאזניים יבצעו שקילה מדוייקת.
- TARE – לחיצה על מקש זה תיכנס/תצא ממצב טרה.
הנח את משקל הטרה (לדוגמא אריזה ריקה) על מגש השקילה ולחץ TARE. חיווי "NET" יופיע על התצוגה. המאזניים יבצעו שקילת נטו.

5. הצגת משקל מדוייק:

- 5.1. וודא לפני תחילת השקילה שבתצוגה מופיעים אפסים וחיווי ה-ZERO מופיע.
- 5.2. על המאזניים להיות יציבים בזמן השקילה. במידה והמאזניים לא יציבים, המתן להתייצבות המאזניים וקרא את חיווי השקילה המוצג בתצוגה.
- 5.3. הנח את האובייקט הנשקל כך שכולו יהיה בתוך מגש השקילה. אובייקטים גבוהים ניתנים להנחה על החלק המאוונך של הסורק.
- 5.4. הנח אובייקט אחד בכל פעם על המגש.
- 5.5. וודא שאין הפרעות לתהליך השקילה (נגיעה לא מכוונת של אובייקט אחר או של המפעיל).
- 5.6. במידה והאובייקט חורג מגבולות מגש השקילה, יופיע חיווי אזהרה "#####" בתצוגה (במידה ואופציית ה-SCALE SENTRY דולקת).

6. אזהרות והוראות בטיחות:

- 6.1. השתמש בספק כוח מאושר בלבד.
- 6.2. ודא ששקע החשמל מתאים לתקע ספק הכוח ושנתוני ספק הכוח מראים:
Input: 100-240 V ~ 50-60Hz
Output: 12 VDC 2.5A
- 6.3. לפני הוצאת תקע החשמל מהשקע, נתק תחילה את ספק הכוח מהמאזניים.
- 6.4. אין להעמיס מעבר לקיבולת המקסימלית.
- 6.5. יש להניח פריטים על המאזניים, אין להפיל או לזרוק חפץ על המאזניים, מחשש לפגיעה במערכת השקילה.
- 6.6. לפני ניקוי המאזניים, נתק אותן מאספקת כוח.

- 6.7. לניקוי המאזניים, השתמש במטליות לחות בלבד. אין לשטוף את המאזניים במים!
- 6.8. שמור ממגע עם שמן, מים, חום, אש או חומרים דליקים או קורוזיבים.
- 6.9. על מנת לחבר את המאזניים בכבל תקשורת, נתק תחילה את המאזניים מאספקת הכוח.

שים לב – פתיחת המאזניים על ידי אדם לא מורשה אסורה בהחלט! פירוק המאזניים ושבירת החותם, תגרום לביטול האחריות על המוצר.



7. מידע על שירות:

המוצר שסופק לך יצא ממפעלנו לאחר שעבר סדרת בדיקות מעמיקה ומקיפה ונמצא תקין ומכיל כראוי.

אם בכל זאת נתקלת בתקלה כלשהי, נודה לך אם תפנה/י את תשומת לבנו לכך ונשמח לטפל בה.

במקרה של תקלה, אין לפתוח את המכשיר, יש להודיע למרכז שרות מורשה שבאזורך. בכל מקרה שבו נמחקה, שונתה, הוסרה, או נפגמה המדבקה מתבטלת האחריות מאליה.

מוקד שרות לקוחות ארצי:

מאזני שקל
קיבוץ בית קשת
הגליל התחתון 1524700

טלפון: 04-6629100
service@shekelonline.com